



## Gamme capteur de niveau CNR - Pression relative

### Sonde de pression relative - Gamme CNR

#### Caractéristiques


Plage de mesure de niveau	<b>2 5 10 20 30 50 mH2O</b>
Pression	Relative
Pression Max	1,5 x FS
Certification	CE / ROHS / ACS
Réponse	<10ms (10% ~ 90%)
Signal de sortie Tension d'alimentation	4 ~ 20 mA Min 15 – Max 30 VDC
Câble	Ø7.5mm, disponible en 5, 10, 15, 20, 25, 40 et 60 m
Température d'utilisation	Normal : -10 ... 80°C Maxi : -40... 100°C (Stockage)
Matières	Diaphragm : Std : SS 316L Corps : SS 321 : ICr18Ni9Ti
Dimensions	Ø26 x 120mm
Poids (CNR0001-A2-05)	904g
Aérateur mise à la pression atmosphérique	Intégré : Ø28MM- LG80MM E/S en M16x1.5 et M20 x 1.5

#### Condition de test : 25°C / 50%RH

	Typ	Max.	Units
Précision	±0,3	±0,5	%FS
Linéarité	±0,25	±0,5	%FS
Répétabilité	±0,1	±0,15	%FS
Erreur thermique FS	±0,75	±1,0	%FS
Stabilité	±0,2	±0,3	%FS/an

#### Suspension pour câble pour transfert de charge (FOA00124)

<b>Dimensions</b>	<b>48 x 190 mm</b>
<b>Matériau</b>	Acier zingué - PA6 renforcé en fibre de verre
<b>Câble</b>	Ø 5,5 ... 9,5 mm

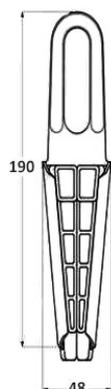

#### Fonctionnalités

- Gamme de mesure de 0-50m H2O
- Signal de sortie en 4-20mA
- Mise à la pression atmosphérique intégrée
- Compatible logger IjInus
- Autres gammes et longueurs disponibles

Une gamme complète de sondes de niveau pression faciles à installer. Connexion en 4-20mA sur la gamme d'enregistreurs LOG V3 pour un paramétrage et récupération des données en radio. Selon le modèle, le logger peut offrir aussi un envoi des données à distance.

Références	Capteur de niveau pression relatif
CNR0002-A2-05	[0-2mH2O] INOX - IP68 4-20mA - Câble 5m
CNR0002-A2-10	[0-2mH2O] INOX - IP68 4-20mA - Câble 10m
CNR0005-A2-10	[0-5mH2O] INOX - IP68 4-20mA - Câble 10m
CNR0005-A2-15	[0-5mH2O] INOX - IP68 4-20mA - Câble 15m
CNR0005-A2-20	[0-5mH2O] INOX - IP68 4-20mA - Câble 20m
CNR0005-A2-40	[0-5mH2O] INOX - IP68 4-20mA - Câble 40m
CNR0010-A2-15	[0-10mH2O] INOX IP68 4-20mA - Câble 15m
CNR0010-A2-20	[0-10mH2O] INOX IP68 4-20mA - Câble 20m
CNR0010-A2-30	[0-10mH2O] INOX IP68 4-20mA - Câble 30m
CNR0020-A2-25	[0-20mH2O] INOX IP68 4-20mA - Câble 25m
CNR0020-A2-40	[0-20mH2O] INOX IP68 4-20mA - Câble 40m
CNR0030-A2-25	[0-30mH2O] INOX IP68 4-20mA - Câble 25m
CNR0030-A2-60	[0-30mH2O] INOX IP68 4-20mA - Câble 60m
CNR0050-A2-60	[0-50mH2O] INOX IP68 4-20mA - Câble 60m
FOA00124	Suspension pour câble
<b>Autres gammes et longueurs de câble : nous consulter</b>	

